Notes Notas

www.chpower.com	

Operating Instructions

Models WT4500 and WT5500

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury andlor property damage! Retain instructions for future reference.



Propane Torch Kit



Description

This Campbell Hausfeld propane torch is a versatile tool with many applications from stump burning to cattle branding. With it, you can

- Kill unwanted weeds and grass without using expensive and toxic chemicals.
- Melt ice from sidewalks without salt, and thaw (outdoor) frozen pipes in the winter.
- Use the torch to heat tar in roofing and asphalt sealing projects.
- Soften paint for removal without using chemicals.

This torch should be used with a 20# LP tank with a standard POL type valve. (like the type typically used with a gas grill). With the trigger-activated turbo burner, you save fuel by emitting heat only when it is needed.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

ADANGER Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not

hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

AWARNING


Warning indicates
a potentially
hazardous situation which, if not

avoided, COULD result in death or serious injury.

COULTION

Caution indicates a

ACAUTION Caution indicate potentially hazardous situation which, if not

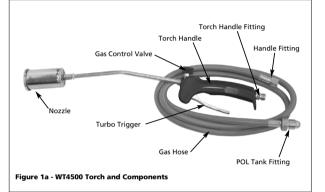

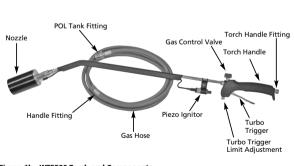


Figure 1b - WT5500 Torch and Components

avoided, MAY result in minor or moderate injury.

Notice indicates

NOTICE important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

Safety Information

AWARNING

Read and understand the following guidelines before using the torch.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

Propane Torch Kit

Safety Information (Cont.)

- This product is intended for outdoor use only.
- This product produces a flame that can cause other combustible and flammable materials to



burn. For example, if using the flame to soften paint on wood, you can damage or even ignite the wood.

- Do not use the torch around any flammable fluids, gasses, or materials.
- NEVER direct the torch flame toward the hose or gas tank. DO NOT apply heat or flame to the tank to check for leaks or increase gas pressure.
- Always wear ANSI-approved safety goggles when assembling and using this product. Long sleeves, gloves, and boots are recommended.
- If you are using this product and notice a gas odor, immediately shut off the tank valve. Extinguish any open flame. Check the device for leaks using soapy water. DO NOT attempt to reignite the device until all leaks are repaired and there is no gas smell
- · Do not operate this product if under the influence of alcohol or drugs.
- IN DAYLIGHT, THE TORCH FLAME IS BARELY VISIBLE. DO NOT place hand or any other body part in the path of the flame while lighting or operating the torch
- Before use, determine whether any materials that will be heated by the torch will ignite, explode, or produce toxic fumes. DO NOT allow flame or heat to come into contact with any such materials.
- · Never point the torch toward any person or animal.
- Never allow children to use the propane torch. Keep children and pets away from this product when in

- · Do not leave the torch unattended while in operation.
- Do not stand or prop the torch on the burner end while in operation.
- · Do not try to enlarge or make any modifications to the nozzle outlet. The nozzle and orifice are precisely matched. Any modification can create the possibility of liquid propane release.
- This product is designed to be operated on vapor withdrawal LP (liquid propane) gas only. Use of any other gas may result in device failure or personal injury.
- This product should be used with 20# propane cylinders with standard POL valve fittings. It should meet or exceed NFPA 58, "Standard for the storage and handling of liquefied petroleum gasses."
- Before each use, always check fittings and connections to make sure there are no leaks.
- When not in use, the gas should be turned off at the LP gas tank.
- The LP tank must be on a level surface in an upright position. Do not invert or lay tank on its side.
- · Have an ABC type fire extinguisher readily accessible at the work site.
- · Before each use, check the gas hose for wear, cuts, or leaks. If the hose is more than 5 years old (as marked on the hose), replace it.
- Do not attempt to repair. Contact Campbell Hausfeld for replacement under warranty.

AWARNING Never store a torch that is still hot.

ACAUTION Be aware that the nozzle of the torch becomes very hot when in use.

NOTICE Do not lift the propane tank by the

SAFETY PUBLICATIONS RELATED TO SAFE PRACTICE AND USE

IAS 2-94

US Requirements for Hand Held LP Torches for use with fuel supply.

ANSI Z49.1 Safety in welding and

cutting

NFPA 54 National Fuel Gas

Code

Standard for the storage and handling of liquefied petroleum

gases

Assembly

NFPA 58

GAS LINE TO TORCH

With the wrenches provided, assemble gas line to torch handle. Use one wrench to hold torch fitting so it does not turn in the torch handle. Use the other wrench to tighten gas hose fitting onto handle fitting. The gas fitting uses a left-handed thread. Turn counterclockwise to tighten. (See Figure 2.)



Figure 2 - Attaching gas line to handle (WT4500 shown, WT5500 similar)

GAS LINE TO CYLINDER

Insert hose fitting into gas cylinder valve and turn counterclockwise to tighten. Use an adjustable wrench to tighten the fitting. (See Figures 3 and

Lighting Instructions

- 1. Be sure gas valve on torch is closed tightly — turn tight clockwise (see Figure 5).
- 2. Open valve on propane cylinder and check all components for leaks (use soapy water or leak test solution).

AWARNING DO NOT operate if present. A leak may create a fire

N	otes)
N	otas	,

www.chpower.com

www.chpower.com

Notes Notas





Figure 3 - Hand tightening cylinder connection



Figure 4 - Tightening cylinder connection with wrench



Figure 5 - Turning gas valve (<u>clockwise</u> to close, <u>counterclockwise</u> to open) (WT4500 shown, WT5500 similar)

Lighting Instructions (Cont.)

AWARNING DO NOT smoke around or expose supply tank to open flames or sparks.

AWARNING or flame to tank to check for leaks. Excess heat may cause the tank to rupture, possibly causing personal injury.

3. Slowly open valve on torch about 1/8 turn until you hear gas flow.

 For the WT4500, use flint striker to ignite torch by creating a spark near torch nozzle (see Figure 6a). For the WT5500, press the piezo ignitor switch near handle (see Figure 6b).

AWARNING Do not use matches or cigarette lighter to ignite torch.



Figure 6a - Using flint lighter



Figure 6b - Using piezo ignitor

5. Adjust flame to a minimal level with torch gas valve.

Torch Use

Point torch at what you want to heat and pull Turbo Blast Trigger to intensify the size of the flame (see Figure 7). Release trigger to bring flame back to minimal level.

NOTE: If you have the torch gas valve open too high, when you pull the Turbo Blast Trigger, the flame will tend to "blow out" and require reignition. On the WT5500, there is an adjustable brass knob used to limit the distance the Turbo Blast Trigger can move. Turn the valve clockwise for a smaller flame. Turn it counterclockwise for a larger flame. (As a safety precaution, these units

3



Figure 7 - Pulling trigger for flame turbo blast (WT4500 shown, WT5500 similar)

are equipped with an excess-flow check valve that shuts off the gas in the event of a damaged or severed hose. If you allow the flame to grow too large, the excess-flow check valve will automatically shut off gas flow to the torch.)

To extinguish the flame, close the torch gas flow valve and propane cylinder valve. Make certain that torch is completely cooled before storing. The torch nozzle will be very hot. Do not touch it or rest it on anything that can be damaged by heat.

Maintenance

Prior to each use:

1. Inspect all components of the device for damage and or wear.

AWARNING If the hose shows excessive abrasion or wear, if the hose is cut, or if it is more than 5 years old, it must be replaced prior to operation.

 Inspect LP gas tank for dents, damage to collar, damage to shut-off valve or corroded foot ring.

AWARNING If dents, damage to collar, damage to shut-off valve or corroded foot ring are present, the LP gas tank must be replaced prior to operation.

- 3. Perform a leak test using soapy water or leak test solution.
- Ignite the torch according to lighting instructions. Check operation of adjusting valve and all other components prior to proceeding.

Periodically:

1. Remove any debris or combustible

Propane Torch Kit

Maintenance (Cont.)

material from torch. The torch must be kept clear and free of combustible materials.

2. The surface of the device should be cleaned with soap and water. Do not use petroleum based or flammable cleaner on any part of the device.

Disconnecting the Supply (LP) Tank

- 1. Make sure supply tank valve is shut
- 2. Open torch adjusting valve(s) briefly to release any residual gas left in the hose

3. Close adjusting valve.

4. Disconnect the POL nut/nipple (located at end of hose assembly) from supply tank by turning clockwise with adjustable wrench.

Storage

Never store a torch that is hot. When the torch is stored indoors, the connection between LP gas tank and device must be disconnected. Also, the tank must be removed from the device and stored outdoors in accordance with Chapter 5 of the "Standard for the storage and handling of liquefied petroleum gasses," ANSI/NFPA 58.

When storing, place tank on a level surface in an upright position. Do not invert or lay tank on its side.

AWARNING Storage temperature must not exceed 120°F (49.3°C).

AWARNING DO NOT Smoke around or expose supply tank to open flames or sparks.

AWARNING The hose assembly must be protected from traffic, crushing, and hot surfaces to prevent premature wear of the hose.

NOTICE DO NOT lift tank by the valve. Lifting

the tank by the valve may result in damage to the valve.

One-Year Limited Warranty

1. Duration: The manufacturer warrants that it will repair at no charge for parts or labor the Propane Torch, proven defective in material or workmanship, during the first year after the date of original purchase.

2. Who Gives this Warranty (Warrantor):

Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive Harrison, OH 45030 Telephone: (513) 367-4811

- 3. Who receives this Warranty (Purchaser): The original purchaser of the Campbell Hausfeld product.
- 4. What is covered under this warranty: Defects in material and workmanship which occur within the warranty period of one year. This warranty extends to the torch, hose, and fittings only.

5. What is not covered under this warranty:

- a. Implied warranties including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THIS EXPRESS WARRANTY. After this period, all risks of loss, from whatever reason, shall be on the purchaser.
- b. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT FAILURE OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so above limitations may not apply to you.
- c. Any failure that results from accident, purchaser's abuse, neglect, or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual supplied with the product.
- 6. Responsibilities of Warrantor under this warranty: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which have failed within duration of the warranty period.
- 7. Responsibilities of Purchaser under this warranty: Deliver or ship the product to Campbell Hausfeld. Use reasonable care in the operation and maintenance of the product.
- 8. When Warrantor will perform repair or replacement under this warranty: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal workflow at the servicing location.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Garantía Limitada por Un Año

1. Duración: El fabricante garantiza que reparará sin cargo por piezas o mano de obra el Soplete de Propano, que se pruebe que tenga defectos de material o mano de obra, durante el primer año posterior a la fecha de compra original.

Modelos WT4500 v WT5500

2. Quién otorga esta garantía (garante):

Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive Harrison, OH 45030 Teléfono: (513) 367-4811

- 3. Quién recibe esta garantía (comprador): El comprador original del producto Campbell Hausfeld.
- 4. Qué cubre esta garantía: Defectos en el material y la mano de obra que tengan lugar dentro del período de garantía de un año. Esta garantía se extiende únicamente al soplete, la manguera y las conexiones.

5. Oué no cubre esta garantía:

- a. Las garantías implícitas incluyendo aquellas de comercialización e idoneidad para un propósito específico están limitadas en duración a esta garantía expresa. Después de este período, todos los riesgos de pérdida, sin importar el motivo, serán responsabilidad del comprador.
- b. Cualquier pérdida, daño o gasto incidental, indirecto o consecuente que pueda resultar de cualquier defecto, falla o mal funcionamiento del producto Campbell Hausfeld. En algunos estados no se permiten las limitaciones respecto de la duración de una garantía implícita, por lo cual las limitaciones antedichas pueden no ser aplicables en su caso.
- c. Cualquier fallo que sea el resultado de accidente, abuso, negligencia por parte del comprador o si éste no hace funcionar los productos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual del propietario que se entrega con el producto.
- 6. Responsabilidades del garante en virtud de esta garantía: Reparación o reemplazo, según la opción del garante, de productos o componentes que hayan fallado dentro de la duración del período de garantía.
- 7. Responsabilidades del comprador en virtud de esta garantía: Entregar o enviar el producto a Campbell Hausfeld. Tener un cuidado razonable en el manejo y mantenimiento del producto.
- 8. Cuándo deberá el garante llevar a cabo la reparación o el reemplazo en virtud de esta garantía: La reparación o el reemplazo se establecerán y se llevarán a cabo de acuerdo al flujo de trabajo normal en la instalación de servicio.

Esta garantía limitada le proporciona derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Juego de soplete de propano

Uso del soplete (Cont.)

esté totalmente frío antes de quardarlo. La boquilla del soplete estará muy caliente. No la toque ni la apoye sobre cualquier cosa que se pueda dañar por el calor.

Mantenimiento

Antes de cada uso:

1. Inspeccione todos los componentes del dispositivo para detectar daños y/o desgaste.

AADVERTENCIA

Si la manguera muestra abrasión o desgaste excesivos, si está cortada o si tiene más de 5 años, se la debe reemplazar antes de poner en funcionamiento

2. Inspeccione el tanque de gas LP para detectar, abolladuras, daños en el cuello, daños en la válvula de cierre o corrosión en el aro de apoyo.

AADVERTENCIA

- Si tiene abolladuras, daños en el cuello. daños en la válvula de cierre o corrosión en el aro de apoyo, el tanque de gas LP se debe reemplazar antes de poner en funcionamiento.
- 3. Realice una prueba de pérdidas usando agua con jabón o una solución para revisar pérdidas.
- 4. Encienda el soplete de acuerdo a las instrucciones de encendido. Verifique el funcionamiento de la válvula de ajuste y de todos los demás componentes antes de continuar.

Periódicamente:

- 1. Retire cualquier residuo o material combustible del soplete. El soplete se debe mantener limpio y sin materiales combustibles.
- 2. La superficie del dispositivo se debe limpiar con agua y jabón. No use limpiadores inflamables o a base de petróleo sobre ninguna parte del dispositivo.

Cómo desconectar el tanque de suministro

- 1. Asegúrese de que la válvula del tanque de suministro esté cerrada.
- 2. Abra brevemente la(s) válvula(s) de aiuste del soplete para liberar cualquier gas residual que aún esté en la manguera.
- 3. Cierre la válvula de ajuste.
- 4. Desconecte la tuerca/niple POL (ubicada en el extremo del ensamble de la manguera) desde el tangue de suministro girándola hacia la derecha con una llave ajustable.

Almacenaie

Nunca quarde un soplete que esté caliente. Cuando el soplete se guarda en interiores, la conexión entre el tanque de gas LP y el dispositivo debe estar desconectada. Además, se debe retirar el tanque del dispositivo y se lo debe guardar en el exterior de acuerdo con el Capítulo 5 del "Estándar para el almacenamiento y manipulación de gases de petróleo licuados". ANSI/NFPA 58. El tanque LP debe estar sobre una superficie nivelada en posición vertical. No invierta ni apove el tanque sobre su lado.

AADVERTENCIA

La temperatura de almacenamiento no debe exceder de 120°F (49.3°C).

AADVERTENCIA

NO fume en las proximidades ni exponga el tanque de suministro a llamas o chispas.

AADVERTENCIA

El ensamble de la manquera debe estar protegido contra el tráfico, aplastamiento y superficies calientes para evitar el desgaste prematuro de la manguera.

8 Sp

AVISO

NO levante el tanque tomándolo de la válvula. El levantar el tanque tomándolo de la válvula podría ocasionar daños a la válvula.

Manual de Instrucciones

Modelos WT4500 y WT5500

Sirvase leer y quardar estas instrucciones. Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o



Juego de soplete de propano

Descripción

Este soplete de propano Campbell Hausfeld es una herramienta versátil con muchas aplicaciones, desde guemar tocones hasta marcar ganado. Con la herramienta puede:

- Matar hierbas y pastos no deseados sin necesidad de usar productos químicos costosos y tóxicos.
- Derretir hielo de aceras sin usar sal, y descongelar tuberías congeladas (de exterior) en el invierno.
- Usar el soplete para calentar brea en trabajos de techos y de sellado con asfalto
- Ablandar pintura para su remoción sin usar productos químicos.

Este soplete se puede usar con un tanque Nº 20 LP con una válvula estándar tipo POL (como la del tipo que se usa generalmente con una parrilla a gas). Con el quemador turbo de activación con gatillo, usted ahorra combustible al emitir calor sólo cuando lo necesita.

Guías de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD v para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siquientes símbolos.

APELIGRO Esto le indica que hay una situación inmediata que LE


OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

AADVERTENCIA Esto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle

la muerte o heridas de gravedad.

eauipo.

Conexión del mango del soplete Mango del soplete Conexión del Válvula de control de gas Gatillo turbo Manguera de gas Conexión del tanque POL Figura 1a - Soplete y componentes WT4500

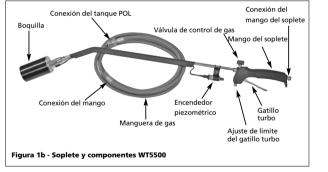

APRECAUCION Esto le indica que Información de seguridad hay una situación que PODRIA ocasionarle

una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al

heridas no muy graves.

AVISO

APRECAUCION Lea y da las siguientes guías antes de usar el

 Este producto está diseñado para usar únicamente en exteriores.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Modelos WT4500 v WT5500

Información de seguridad (Cont.)

- Este producto produce una llama que puede hacer que otros materiales combustibles e inflamables se quemen.
- Por ejemplo, si usa la llama para ablandar pintura en madera, puede dañar o incluso encender la madera. No use el soplete cerca de
- ningún líquido, gas o material inflamable. · NUNCA diriia la llama del
- soplete hacia la manguera o el tanque de gas. NO aplique calor o llamas al tanque para verificar la presencia de pérdidas o aumentar la presión de gas.
- Siempre use gafas de seguridad aprobadas por ANSI cuando arme y use este producto. Se recomienda usar mangas largas, quantes y botas.
- Si está usando este producto y detecta olor a gas, apague inmediatamente la válvula del tanque. Extinga cualquier llama. Use agua con jabón para revisar el dispositivo en busca de pérdidas. NO intente volver a encender el dispositivo hasta que se hayan reparado todas las pérdidas y ya no haya olor a gas.
- No haga funcionar este producto si está bajo la influencia de drogas o alcohol
- A LA LUZ DEL DÍA. LA LLAMA DEL SOPLETE ES APENAS VISIBLE. NO ponga la mano ni ninguna otra parte del cuerpo en la ruta de la llama mientras está encendiendo o usando el soplete.
- Antes de usar, determine si alguno de los materiales que se calentará con el soplete puede encenderse. explotar o producir gases tóxicos. NO deje que la llama ni el calor entren en contacto con ningún material de este tipo.
- Nunca apunte el soplete en dirección a ninguna persona o animal.

- Nunca deie que los niños usen el soplete de propano. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados de este producto cuando lo está usando.
- No desatienda el soplete mientras está funcionando
- No coloque ni apove el soplete sobre el extremo del quemador mientras está en funcionamiento.
- No intente alargar o realizar ninguna modificación a la salida de la boquilla. La boquilla v el orificio coinciden en forma precisa. Cualquier modificación puede crear la posibilidad de fugas de propano líquido.
- Este producto está diseñado para ser usado solamente con extracción de gas LP (propano líquido). El uso con cualquier otro gas puede provocar fallos o lesiones personales.
- Este producto se debe usar con cilindros de gas propano Nº 20 con conexiones de válvula POL estándar. Debe cumplir o exceder el NFPA 58. "Estándar para el almacenamiento y manipulación de gases de petróleo licuados "
- Antes de cada uso, revise siempre los accesorios y conexiones para asegurarse de que no haya pérdidas.
- Cuando no lo esté usando, se debe cerrar la salida de gas en el tanque de gas LP.
- El tanque LP debe estar sobre una superficie nivelada en posición vertical. No invierta ni apoye el tanque sobre su lado.
- Tenga un extintor de incendios tipo ABC disponible de inmediato en el lugar de trabajo.
- Antes de cada uso, revise la manguera de gas para detectar desgastes, cortes o pérdidas. Si la manguera tiene más de 5 años (como se marca en la manguera), reemplácela.
- No intente repararla. Póngase en contacto con Campbell Hausfeld para el reemplazo bajo la garantía.

AADVERTENCIA Nunca guarde

APRECAUCION Tenga en cuenta

un soplete que aún esté caliente.

que la boquilla del soplete se calienta mucho cuando está en uso.

AVISO

la válvula.

el tanque de propano tomándolo por

No

PURLICACIONES DE SEGURIDAD **RELACIONADAS A LAS PRÁCTICAS** Y EL USO SEGUROS.

IAS 2-94 Requerimientos de los

EE.UU. para sopletes LP manuales para usar con fuentes de combustible.

ANSI Z49.1 Seguridad para soldaduras y cortes

NFPA 54 Código Nacional para

gases combustibles NFPA 58 Estándar para el

> almacenamiento y manipulación de gases de petróleo licuados

Ensamblaie

LÍNEA DE GAS AL SOPLETE

Con las llaves que se proporcionan, ensamble la línea de gas al mango del soplete. Use una llave para sostener la conexión del soplete de modo que no gire en el mango del soplete. Use la otra llave para ajustar la conexión de la manguera de gas en la conexión del mango. La conexión del gas usa una rosca a la izquierda. Gire hacia la izquierda para apretar. (Vea la figura 2.)



Figura 2 - Conexión de la línea de gas al mango (WT4500 se muestra, WT5500

LÍNEA DE GAS AL CILINDRO

Introduzca la conexión de la manguera en la válvula del cilindro de gas v gire hacia la izquierda para apretar. Use una llave ajustable para apretar la conexión. (Vea las figuras 3 y 4.)



Figura 3 - Aiuste manual de la conexión del cilindro



Figura 4 - Ajuste de la conexión del cilindro usando una llave



Figura 5 - Giro de la válvula de gas (a la derecha para cerrar, a la izquierda para abrir) (WT4500 se muestra, WT5500

Instrucciones de encendido

- 1. Asegúrese de que la válvula de gas en el soplete esté bien cerrada apriete bien hacia la derecha (vea la Figura 5).
- 2. Abra la válvula del cilindro de propano y verifique todos los componentes para detectar pérdidas (use agua con jabón o una solución para revisar pérdidas).



Figura 6a - Uso de un vesquero



Figura 6b - Uso de un encendedor

AADVERTENCIA

NO lo ponga en funcionamiento si existe alguna pérdida. Una pérdida puede crear un peligro de incendio.

AADVERTENCIA

NO fume en las proximidades ni exponga el tanque de suministro a llamas o chispas.

APRECAUCION

NO aplique calor ni llamas al tanque para verificar la existencia de pérdidas. El exceso de calor puede causar la ruptura del tanque, causando posiblemente lesiones personales.

- 3. Abra lentamente la válvula del soplete aproximadamente 1/8 de vuelta hasta que escuche el flujo de gas.
- 4. Para el WT4500, use un vesquero para encender el soplete creando una chispa cerca de la boquilla del soplete (vea la figura 6a). Para el WT550, presione el interruptor del encendedor piezométrico cerca del mango (vea la figura 6b).



Figura 7 - Accionamiento del gatillo para invección turbo de la llama (WT4500 se muestra, WT5500 similar)

AADVERTENCIA

No use cerillas ni encendedores de cigarrillos para encender el soplete.

5. Aiuste la llama a un nivel mínimo con la válvula de gas del soplete.

Uso del soplete

Apunte el soplete en dirección a lo que desea calentar y tire del Gatillo de invección turbo para intensificar el tamaño de la llama (vea la figura 7). Suelte el gatillo para llevar la llama nuevamente al nivel mínimo.

NOTA: Si tiene la válvula de gas del soplete demasiado abierta, cuando tire del Gatillo de inyección turbo, la llama tenderá a apagarse y será necesario volver a encenderla. El WT5500, tiene una perilla de bronce ajustable que se usa para limitar la distancia que se puede mover el Gatillo de invección turbo. Gire la válvula hacia la derecha para una llama más pequeña. Gírela hacia la izquierda para una llama más grande. (Como precaución de seguridad, estas unidades están equipadas con una válvula de retención de fluio que cierra el gas en el caso de una manguera dañada o cortada. Si deja que la llama sea demasiado grande, la válvula de retención de flujo excesivo apagará automáticamente el fluio de gas al soplete.)

Para apagar la llama, cierre la válvula de flujo de gas del soplete y la válvula del cilindro de **propano.** Asegúrese de que el soplete

6 Sp 7 Sp